P/N J613-M3511-01 Rev.B 001102

FEther USB-TX
取扱説明書・Windows® Me編

http://www.corega.co.jp/

この度は、「corega FEther USB-TX」アダプター（以下、本製品）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。

以下に挙げた例は一例であり、お客様の環境によっては、手順や表示画面が異なることがありますことを、了承くださいますようお願い申し上げます。

別冊子「corega FEther USB-TX・取扱説明書」を参照している場合、「Windows 98」を「Windows Me」に読み替えてください。

1 アップデートインストール

本製品のドライバーは、Windows 98/Me 共用となっておりますので、お使いのコンピュータを Windows 98 から Windows Me へアップデートした場合、ドライバーはそのままご利用いただけます。

1 Windows Me にアップデートする前に、Windows 98 上で本製品が正常に動作していることを確認してください。

2 Windows Me にアップデートします（アップデート後、本製品は Windows 98 用ドライバーで動作します）。

2 ドライバーの新規インストール

プリインストール版や、Windows 98 の環境を残さず Windows Me を新規にインストールし、今回初めて本製品のドライバーをインストールする場合、次の手順でドライバーをインストールしてください。

1 別冊子「corega FEther USB-TX・取扱説明書」の p.15 ～ 18 に従い、USB の設定、接続を確認してください。

2 本製品をコンピュータの USB ポートに取り付けていない状態で、コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。

3 コンピュータの USB ポートに本製品の USB ケーブルを挿入してください。Windows Me は、本製品の挿入を自動的に検出し、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
「**ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）**(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

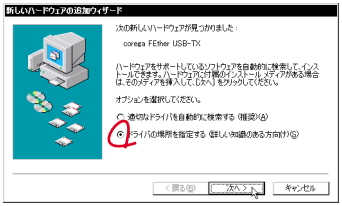

図 2.1 新しいハードウェアの検出

4 本製品のドライバーディスクを フロッピーディスクドライブに挿入してください。「**使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）**」の「**検索場所の指定**」をチェックし、パスとして「**A:\WINDOWS.ME**」を入力してください。「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）」のチェックを外してください。「次へ >」をクリックしてください。

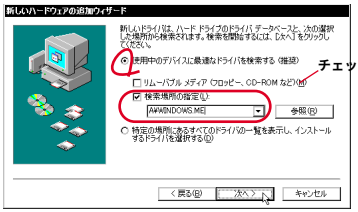

図 2.2 ドライバーの所在の指定

5 「デバイス用のドライバファイルの検索：corega FEther USB-TX」、「ドライバのある場所：A:\WINDOWS.ME\NETCOKK.INF」となっていることを確認し、「次へ >」をクリックしてください。

6 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

7 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか？」という問いに対して、「はい (Y)」をクリックしてください。

3 インストールの確認とアダプターの設定

別冊子「corega FEther USB-TX・取扱説明書」の p.24 ～ 29 をご覧ください。

4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ（http://www.corega.co.jp/）などから、最新のドライバーを入手した場合に実行します。

1 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」とたどり、「システム」アイコンをダブルクリックしてください。

2 デバイスマネージャ」タブをクリックし、「ネットワークアダプタ」の下にある「corega FEther USB-TX」アイコンをダブルクリックしてください。

3 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。

4 「デバイスドライバの更新ウィザード」が現れます。「**ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）**（S）」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

5 「**特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する**（D）」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

6 「デバイスの選択」ダイアログで「ディスク使用（H）」ボタンをクリックしてください。

7 本製品の最新ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。
「ディスクからのインストール」ダイアログの「製造元ファイルのコピー元:」に「**A:\WINDOWS.ME**」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

8 新たな「デバイスの選択」ダイアログが現れます。「corega FEther USB-TX」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。

9 「デバイス用のドライバファイルの検索：corega FEther USB-TX」、「ドライバのある場所：A:\WINDOWS.ME\NETCOKK.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。

10 「ファイルのコピー」ダイアログ（**ファイル COUSBX5.sys が見つかりませんでした。**）が現れた場合、「ファイルのコピー元：」に「**A:\WINDOWS.ME**」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください（図6.1 参照）。

11 「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

12 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか？」という問いに対して、「はい（Y）」をクリックしてください。

5 ドライバーの削除

別冊子「corega FEther USB-TX・取扱説明書」のp.35 ～ 36 をご覧ください。

6 ドライバーの再インストール

ドライバーの再インストールは、本製品のドライバーのインストールに失敗したときなどに実行します。

1 別冊子「corega FEther USB-TX・取扱説明書」p.35 ～ 36 の手順にしたがい、ドライバーを削除します。

2 コンピュータの電源をオフにし、本製品の USB ケーブルを USB ポートから外してください。

3 コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。

4 コンピュータの USB ポートに本製品の USB ケーブルを挿入してください。Windows Me は、本製品を検出します。

5 次のダイアログが現れたら、フロッピーディスクドライブに本製品のドライバーディスクを入れ、「ファイルのコピー元：」に「**A:\WINDOWS.ME**」を入力して、「OK」をクリックしてください。

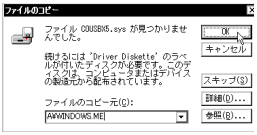

図 6.1

6 コンピュータを再起動してください。

7 別冊子「corega FEther USB-TX・取扱説明書」の p.24 ～ 29 に従い、うまくいったことを確認してください。

7 ドライバーのトラブル

別冊子「corega FEther USB-TX・取扱説明書」の p.37 ～ 39 をご覧ください。

ご注意

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2000 株式会社コレガ

商標について

corega は、株式会社コレガの登録商標です。
Windows 、WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

2000 年 09 月 Rev.A 初版

2000 年 11 月 Rev.B 改版